



ESPRESSO-KAPSELMASCHINE

Bedienungsanleitung

INHALT

| | | | |
|---------------------|------|----------------------|------|
| Sicherheitshinweise | s. 2 | Tägliche Zubereitung | s. 5 |
| Technische Daten | s. 4 | Regelmäßige Pflege | s. 6 |
| Erste Schritte | s. 5 | Problemlösung | s. 7 |

Weitere Hinweise und Informationen zu dieser Maschine finden Sie auf www.sjostrandcoffee.com/instructions

SICHERHEITSHINWEISE

Dieses Produkt wurde ausschließlich für den Hausgebrauch entwickelt. Der Hersteller übernimmt keine Haftung im Falle einer gewerblichen oder unsachgemäßen Verwendung oder bei Nichteinhaltung der Anleitung; in diesen Fällen findet auch die Garantie keine Anwendung.

Im Notfall:

Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.

Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn die Maschine für längere Zeit nicht benutzt wird.

Vergewissern Sie sich, dass die Nennspannung auf dem Typenschild der Spannung Ihrer Stromquelle entspricht. Schließen Sie die Maschine nur an geerdete Steckdosen an. Bei einem unsachgemäßen Anschluss erlischt die Garantie.

Unterbrechen Sie vor der Reinigung die Stromversorgung und lassen Sie die Maschine abkühlen. Der Stecker, das Kabel oder das Gerät dürfen niemals mit einem nassen Tuch gereinigt oder in Flüssigkeit getaucht werden.

Kinder ab einem Alter von 8 Jahren dürfen die Maschine nur verwenden, wenn sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden oder in den sicheren Gebrauch des Geräts eingewiesen wurden. Kinder dürfen die Maschine nur dann reinigen und pflegen, wenn sie mindestens 8 Jahre alt sind und von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden.

Die Maschine und ihr Kabel dürfen nicht in die Hände von Kindern unter 8 Jahren gelangen. Das Gerät ist kein Spielzeug.

Drücken Sie den Hebel stets nach unten, bevor der Brühvorgang beginnt.
Drücken Sie ihn niemals nach oben, wenn die Maschine in Betrieb ist.

Greifen Sie nicht in das Fach oder in den Kapselschacht.

Verwenden Sie die Maschine nur mit Abtropfschale und Tropfgitter.

Füllen Sie den Wassertank nicht mit heißem Wasser.

Halten Sie das Stromkabel von heißen oder scharfen Gegenständen fern.

Berühren Sie das Kabel nie mit feuchten Händen.

Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Stecker zu ziehen.

Verwenden Sie die Maschine nicht, wenn sie beschädigt ist.

Zur Vermeidung von Risiken darf nur der Verkäufer die Maschine reparieren und das Kabel ersetzen.

Drücken Sie den Hebel beim Entkalken nicht nach oben.

Die Maschine darf nicht geöffnet werden. Stecken Sie nichts in die Öffnungen.

Jegliche Handlungen, die über die reguläre Verwendung, Reinigung und Pflege hinausgehen, muss der Verkäufer durchführen.

Spülen Sie den Wassertank aus und reinigen Sie die Maschine, um Rückstände des Entkalkungsmittels zu entfernen.

Verwenden Sie die Maschine nur, wenn sie in einwandfreiem Zustand ist und keine Hinweise auf Schäden vorliegen. Wenden Sie sich bei Anzeichen für mangelhafte Funktionsfähigkeit an den Verkäufer.

Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen, stabilen und wärmebeständigen Arbeitsfläche ab, wo sie vor Wasserspritzern und Wärmequellen geschützt ist.

Prüfen Sie aus Gründen des Umweltschutzes die örtlichen Bestimmungen zur Entsorgung von Elektrogeräten. Ihre Maschine enthält wertvolle Werkstoffe, die verwertet oder recycelt werden können. Geben Sie die Maschine an einer entsprechenden Sammelstelle ab. Die Verpackung besteht aus recyclingfähigen Materialien.

TECHNISCHE DATEN

19-bar-Hochdruckpumpe: der ideale Druck für die perfekte Crema

Kapselbehälter für 15 Kapseln

Entnehmbarer Wassertank: 1,2 Liter


Verstellbares Tropfgitter für große und kleine Tassen

Automatische und programmierbare Kaffeemenge

Energiesparmodus

220–240 V, 50–60 Hz, 1250–1450 W

Abmessungen: 33,6 x 18,6 x 25,9 cm

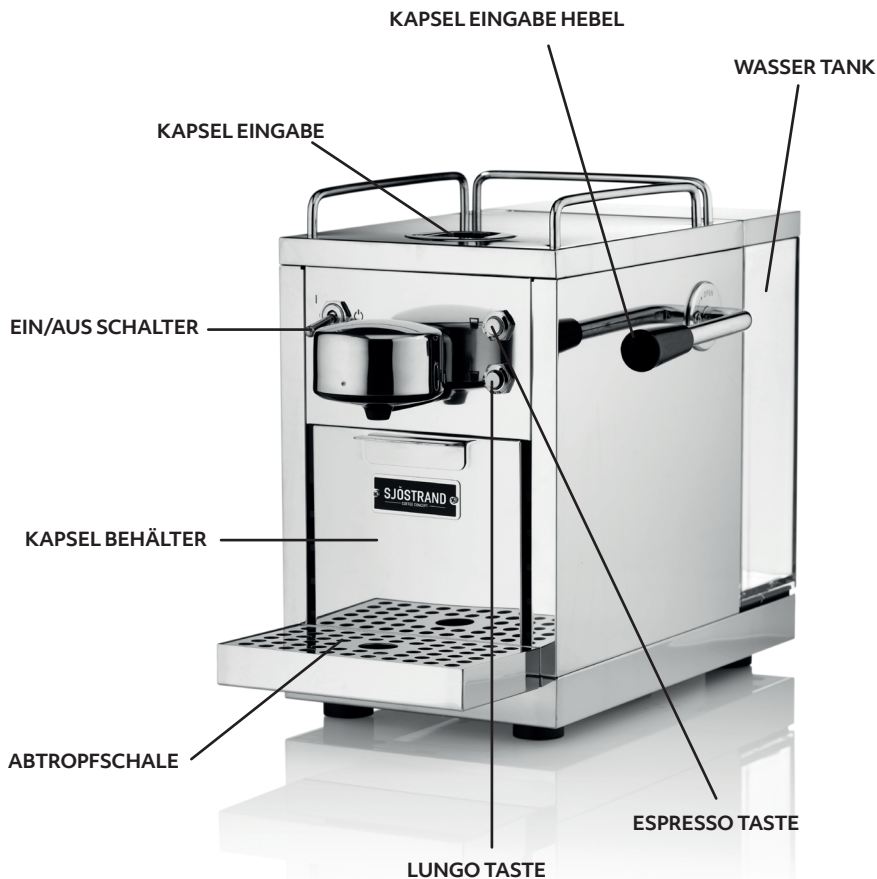

ERSTE SCHRITTE

- ☉ Schließen Sie das Stromkabel an.
- ☉ Füllen Sie den Wassertank mit kaltem Wasser.
- ☉ Stellen Sie eine Tasse auf das Tropfgitter. Für MacchiatoGläser kann das Tropfgitter auf dem flachen Untergrund platziert werden.
- ☉ Schalten Sie die Maschine ein.
- ☉ Aufwärmphase – Die Tasten für beide Tassengrößen blinken.
- ☉ Dauerhaftes Leuchten – Die Maschine kann jetzt verwendet werden.
- ☉ Lassen Sie 4–6 Tassen Wasser durchlaufen, bevor Sie Ihre erste
- ☉ Tasse Espresso/Lungo zubereiten.
- ☉ Taste für kleine Tassen – Espresso 40 ml
- ☉ Taste für große Tassen – Lungo 100 ml
- ☉ Drücken Sie den Hebel nach dem Gebrauch nach oben, damit die Kapsel in den Kapselbehälter fällt.

! ZUR ERINNERUNG: Füllen Sie keinesfalls heißes Wasser in den Wassertank. Beachten Sie die Kennzeichnung zur Maximal- und Mindestfüllmenge.

TÄGLICH

- ☉ Wassertank befüllen
- ☉ Einschalten
- ☉ Aufwärmphase abwarten – Bereit
- ☉ ZUNÄCHST WASSER DURCHLAUFEN LASSEN
- ☉ Tasse vorwärmen
- ☉ Kapsel einsetzen
- ☉ Lungo oder Espresso auswählen
- ☉ So ändern Sie die Tassengröße:

Die Tassen-Tasten haben eine Speicherfunktion. Halten Sie die Taste etwas kürzer gedrückt, um den Brühvorgang vorzeitig zu beenden, oder halten Sie die Taste länger gedrückt, damit mehr Wasser durchläuft. Durch die Speicherfunktion wird die neue Tassengröße gespeichert. So setzen Sie die Maschine auf die ursprüngliche Tassengröße zurück: Schalten Sie die Maschine aus, halten Sie die Taste für große Tassen gedrückt und schalten Sie die Maschine wieder ein, während Sie die Taste immer noch gedrückt halten.

- ☉ Nach 10 Minuten ohne Verwendung wird der Stromsparmmodus aktiviert.

- ☉ Um den Stromsparmodus zu verlassen, drücken Sie eine beliebige Taste oder schalten Sie die Maschine aus und wieder ein.

PFLEGE

TÄGLICH

- ☉ Ausschalten
- ☉ Kapselbehälter und Abtropfschale leeren
- ☉ Wassertank ausspülen und leeren

REINIGEN

- ☉ Mit einem feuchten Tuch und mildem, nicht scheuerndem Reinigungsmittel

SYSTEM ENTLLEEREN

- ☉ Maschine ausschalten, Kapsel Eingabe Hebel schliessen (ohne Kapsel), Wassertank entfernen
- ☉ Espresso Taste (kleine Tasse) drücken ca. drei Sekunden und dabei die Maschine einschalten, beide Kontroll-Leuchten, Lungo und Espresso (grosse und kleine Tasse) blinken gleichzeitig ca. 25-30 Sekunden und die Maschine entleert sich.
- ☉ Sobald die beiden Kontroll-Leuchten abwechselnd blinken den Kapsel Eingabe Hebel öffnen, ca. 5 Sekunden offen lassen, wieder schliessen und die Maschine ausschalten.
- ☉ Die Maschine ist ca. 10 Minuten blockiert und kann transportiert werden.

ENTKALKEN

- ☉ Lesen Sie sich die Sicherheitshinweise auf der Entkalkungspackung sorgfältig durch. Beim Umgang mit dem Entkalkungsmittel in der Nähe der Maschine ist Vorsicht geboten, da das Mittel die Oberfläche des Geräts angreifen kann.
- ☉ Verwenden Sie keinen Essig!

VORBEREITUNG

- ☉ Entnehmen Sie die Kapsel.
- ☉ Leeren Sie den Kapselbehälter und die Abtropfschale.
- ☉ Spülen Sie die Maschine mit Wasser.
- ☉ Füllen Sie den Wassertank mit Entkalkungsmittel und 0,5 l Wasser.

- ☛ Stellen Sie einen Auffangbehälter unter den Auslauf.
- ☛ Halten Sie beide Tasten gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt.
- ☛ Lassen Sie die Entkalkungslösung zweimal durchlaufen.
- ☛ Füllen Sie den Wassertank mit frischem Wasser.
- ☛ Lassen Sie 6–8 Tassen Wasser durchlaufen.
- ☛ Zum Beenden: Halten Sie beide Tasten gleichzeitig drei Sekunden lang gedrückt.

PROBLEMLÖSUNG

☛ **Kein Licht**

Die Maschine hat sich automatisch ausgeschaltet; drücken Sie die EIN/AUS-Taste. Überprüfen Sie die Stromversorgung: Kabel, Spannung, Sicherung.

☛ **Kein Kaffee oder Wasser**

Überprüfen Sie den Wassertank; falls er leer ist, füllen Sie ihn mit frischem Wasser. Drücken Sie den Hebel nach oben. Drücken Sie die Taste für einen Kaffee und warten Sie, bis Wasser herauskommt.

☛ **Kaffee ist nicht heiß genug**

Wärmen Sie die Tasse vor.
Entkalken Sie gegebenenfalls die Maschine.

☛ **Der Hebel lässt sich nicht vollständig nach unten drücken**

Leeren Sie den Kapselbehälter.
Stellen Sie sicher, dass keine Kapsel in der Maschine stecken geblieben ist.

☛ **Auslaufen oder ungewöhnlicher Kaffee-Fluss**

Stellen Sie sicher, dass sich der Wassertank in der richtigen Position befindet.

☛ **Unregelmäßiges Blinken**

Überprüfen Sie den Wassertank; falls er leer ist, füllen Sie ihn mit frischem Wasser.
Setzen Sie eine neue Kapsel ein.
Beenden Sie den Entkalkungsprozess.
Nach 10 Minuten ohne Verwendung wird der Stromsparmodus aktiviert.

☛ **Statt Kaffee kommt nur Wasser heraus**

Ersetzen Sie die Kapsel.

Bei sonstigen oder anhaltenden Problemen kontaktieren Sie uns bitte unter info@sjostrandcoffee.com



SJÖSTRAND

COFFEE CONCEPT

Sjöstrand Trading AB

Box 12127

102 24 Stockholm

Visit us online at:

sjostrandcoffee.com

sjostrandcoffee.at

sjostrandcoffee.ch

sjostrandcoffee.de

sjostrandcoffee.it